

PVC PAIGALDUSJUHEEND



Mõõda toru läbimõõt




Mõõda isolatsiooni paksus



Vali nurk arvestades toru läbimõõtu ja isolatsiooni paksust



Aseta esimesena kohale nurk

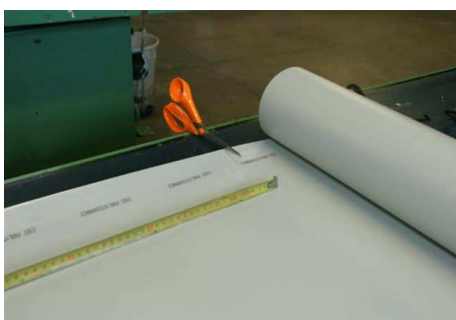

Mõõda isoleeritava osa ümbermõõt ja lõika välja 1,5-2 cm pikem tükk, et tekiks ülekate ja oleks võimalik kinnitada neediga



Aseta kohale sirge osa kate



Võta naaskel ja needid ning fikseeri paigaldatud materjal. Neet suru läbi materjali.



Vuugid kata PVC teibiga



Isolatsiooni otsad kata AL mansetiga, arvestades isolatsiooni paksust



Teostatud tööde tulemus on ilusa väljanägemisega